SALKOR PRO

TP 813/2 TALADRO PERCUTOR

Manual del Usuario y Garantía

⚠ Atención Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/6/2011 11:18 a.m. Page 2

INDICE

SECCIÓN	PÁGINA
* Introducción	3
* Normas generales de seguridad	3
* Normas específicas de seguridad	5
* Especificaciones técnicas	5
* Instrucciones de ensamblado	6
* Instrucciones de operación	7
* Mantenimiento	8
* Despiece	9
* Listado de partes	10

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/8/2011 11:18 a.m. Page 3

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y confiabilidad fueron tenidos como prioridad para el diseño de esta herramienta, hace fácil el mantenimiento y la operación.

ADVERTENCIA: lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta herramienta. Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y las precauciones a lo largo de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.
- No use la máquina en atmósferas explosivas, tales como frente a la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La herramienta eléctrica genera chispas, las cuales pueden provocar incendios.
- Mantenga a los observadores, chicos y visitantes lejos de la máquina mientras la está operando. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

- Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores, rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra.
- No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos de descarga eléctrica.
- Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
- Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente. No la modifique bajo ninguna forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.
- Cuando se utiliza una herramienta eléctrica en el exterior. Utilice una extensión del cable adecuado para exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores disminuye el riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté usando la máquina. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras está operando la máquina puede tener como resultado una lesion seria.
- Vístase correctamente. No use ropa floja o joyería. Contenga el pelo. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, joyería o el pelo largo pueden ser atrapados por las partes móviles.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese que la llave esté en la posición de apagado antes de

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/8/2011 11:18 a.m. Page 4

enchufar la máquina. Llevar la máquina con el dedo en la llave de encendido o enchufar máquinas que tengan la llave en la posición de encendido invita a que ocurran accidentes.

- No sobre extienda la distancia con la máquina. Mantenga buen calzado y vestimenta siempre. Un calzado y vestimenta adecuados permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Use el equipo de seguridad. Siempre use protección ocular. Máscara para polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco, o protección auditiva, deben ser usadas en las condiciones apropiadas.
- Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía (receptáculo, salida, etc.), asegúrese que el voltaje de provisión sea el mismo que el mencionado en el plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar lesiones serias para el usuario como también puede dañar la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA

- Use mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar una pérdida de control.
- No fuerce la máquina. Use la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.
- No use la máquina si la llave de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se encienda accidentalmente.
- Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los chicos y cualquier otra persona que no esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no están capacitados.
- Mantenga la herramienta con cuidado. Mantenga las herramientas cortantes filosas y limpias. Las herramientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos son menos probable que se empasten y son más fáciles de controlar.
- Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, partes rotas, o cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la máquina antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenimiento pobre.
- Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que funcionan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.
- No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier alteración o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición peligrosa.
- Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial cuando esta usando equipos eléctricos.

REPARACIÓN

- La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por un personal de reparaciones calificado. La reparación o el mantenimiento realizado por una persona no calificada puede generar peligro de lesiones.
- Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o lesiones.

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/6/2011 11:18 a.m. Page 5

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

- Sostenga la máquina de las partes de goma aisladas cuando esté realizando una operación donde la máquina pueda estar en contacto con alguna instalación escondida o su propio cable. El contacto con un cable "vivo" puede dejar expuestas partes de metal de la máquina "viva" y darle una descarga al operador.
- Nunca deje la llave de ajuste en la herramienta antes de encender la máquina.
- Nunca deje la traba del interruptor de encendido en la posición "encendido", antes de enchufar la máquina asegúrese que la traba esté en la posición "apagado".
- Cuando arranque la máquina déjela correr por algunos minutos antes de usarla en la pieza de trabajo. Mire la vibración o la ondulación que puedan indicar una instalación pobre.
- Cuando esté operando el taladro evite que la mecha se flexione o quiebre. Si esto ocurre , pare la máquina e inspeccione o cambie la mecha.
- Asegure el material a ser trabajado. Nunca lo sostenga con sus manos o con sus piernas.
- Mantenga sus manos lejos de las partes móviles.
- Siempre use anteojos de seguridad y máscara de polvo cuando esté utilizando la maquina, especialmente cuando está sobre el nivel de su cabeza.
- No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación. Puede estar terriblemente caliente y le puede quemar su piel.
- El taladrar no se acelera aplicando una presion pesada en el taladro. Una accion tal tendria solo como resultado una broca dañada, disminuiria la eficiencia del taladro y/o acortaria la vida de servicio del taladro.
- Cuanto mas grande el diametro de la broca del taladro, mas grande es la fuerza reactiva en su brazo. Tener cuidado de no perder el control sobre el taladro a causa de esta fuerza reactiva. Para mantener un firme control establecer una buena posicion de los pies , sujetar el taladro firmemente con ambas manos y asegurarse de que el taladro este vertical con respecto al material que se taladre.
- Si la broca perfora completamente el material , un manejo sin cuidado a menudo resulta en una broca rota o daño del mismo cuerpo del taladro a causa del movimiento repentino del taladro. Siempre estar atento y preparado para relajar la fuerza de apretar al taladrar a traves del material.
- La broca durante el perforado puede ponerse demasiado caliente. En cualquier caso es suficientemente utilizable. No intentar enfriar la broca de taladro en agua o aceite.
- Inmediatamente despues de haber sido usado mientras se esta todavia moviendo , si el taladro esta puesto en un sitio donde se han acumulado considerablemente particulas de la superficie o polvo puede ser absorbido ocacionalmente dentro del mecanismo del taladro. Prestar siempre atencion a esta posibilidad indeseable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS TECNICOS	
VOLTAJE/FRECUENCIA	220V~ 50Hz
VELOCIDAD EN VACIO	n0= 0 - 1200/min
	n0= 0 - 3200/min
POTENCIA	1100W - 1 1/2HP
CAPACIDAD	13mm - 1/2”
PESO	3,1kg - 6,8lb

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/8/2011 11:18 a.m. Page 6

CABLE DE EXTENSIÓN

- Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.
- Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados en UL y CSA.

TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSIÓN

220 V

Rango de amperaje de la herramienta	Longitud del cable			
	50ft	15m	100ft	30m
3~6	18 AWG	2,00mm^2	16 AWG	2,5mm^2
6~8	16 AWG	2,5mm^2	14 AWG	3,00mm^2
8~11	14 AWG	3,00mm^2	12 AWG	4,00mm^2

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1.Mandril
2.Interruptor de encendido
3.Boton de traba
4.Dial de velocidad variable
5.Control de avance/retroceso
6.Interruptor de impacto/taladro
7.Mango auxiliar
8.Medidor de profundidad
9.Selector de engranajes

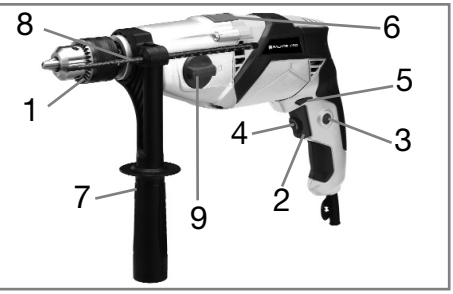

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

• Desembalaje
Remueva el taladro de la caja y examínelo cuidadosamente. No deseche el cartón o cualquier material de embalaje hasta que todas las partes sean examinadas.

PRECAUCIÓN: Para prevenir lesiones, si alguna parte del taladro está faltando o está dañada, no enchufe el mismo hasta que las partes dañadas sean reparadas o reemplazadas por un personal autorizado.

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, SIEMPRE apague la máquina y desconéctela de la fuente de energía antes de instalar o cambiar una mecha o broca.

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/6/2011 11:18 a.m. Page 7

INSTALAR O REMOVER UNA MECHA O BROCA

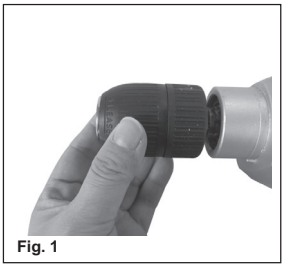
Fig. 1

Para instalar:

1. Abra o cierre las mordazas del mandril hasta que la abertura sea ligeramente mayor que el tamaño de la mecha o broca que va a utilizar.
2. Levante ligeramente la parte frontal del taladro para que la mecha o broca no se caiga de las mordazas del mandril.
3. Inserte completamente la mecha o broca en el mandril.
4. Ajuste las mordazas del mandril contra la broca .Para apretarlas inserte la llave del mandril en los orificios del mandril y ajuste el anillo del mismo.

Para remover, siga los pasos en direccion inversa.

AJUSTE DE AVANCE/REVERSA

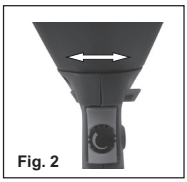
Fig. 2

1. Para que el taladro gire hacia la derecha, empuje el selector de direccion hacia la izquierda.
2. Para que el taladro gire en reversa (izquierda), empuje el selector de direccion hacia la derecha. Aunque una traba interna previene el cambio de direccion cuando el taladro se encuentra en movimiento, permita que este se detenga completamente antes de cambiar la direccion de rotacion.

INTERRUPTOR GATILLO CON VELOCIDAD VARIABLE

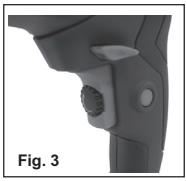
Fig. 3

Esta herramienta posee un interruptor gatillo que varia la velocidad cuando se incrementa la presion sobre el mismo. La velocidad variable es controlada por la presion que se ejerce sobre el interruptor. Este rasgo de la herramienta es de mucha utilidad al comenzar las tareas de taladrado, y tambien le permite escoger la mejor velocidad para la tarea que esta realizando.

Para limitar la velocidad maxima de rotacion, gire el dial que se encuentra delante del interruptor

NOTA: Es recomendable utilizar la velocidad variable por un corto periodo de tiempo, ya que si opera a distintas velocidades continuamente, podrá dañar el interruptor.

MANGO AUXILIAR

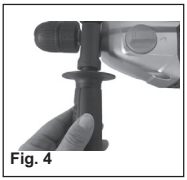
Fig. 4

Se ha empacado un mango auxiliar para facilitarle la operacion y para reducir las perdidas de control de la herramienta. El mango puede ser rotado a 360° y puede ser montado del lado contrario para la utilizacion con la mano izquierda.

- Afloje el mango girandolo hacia la izquierda
- Rote el mango a la posicion deseada de trabajo
- Ajuste firmemente girando el mango hacia la derecha

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

Fig. 5

Cambie la posicion del medidor de profundidad girando el agarre del mango auxiliar hacia la izquierda hasta que el medidor se encuentre flojo lo suficiente para deslizarlo en el agujero. Coloque la profundidad, midiendo con una regla de acero para una medicion más precisa y luego gire el agarre del mango auxiliar hacia la derecha para ajustar el mango auxiliar y el medidor de profundidad en la posicion deseada.

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/8/2011 11:18 a.m. Page 8

SELECTOR DE FUNCION

El selector de funcion debe colocarse de acuerdo a la operacion que usted vaya a realizar. Esta herramienta tiene 2 posiciones:

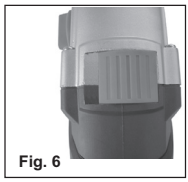
Fig. 6

MODO TALADRO: Para perforar madera y metal. Utilice solamente brocas estandar.

MODO IMPACTO: Para perforar piedra y mamposteria: Utilice brocas para mamposteria.

INTERRUPTOR DE DOBLE RANGO DE ENGRANAJES

1. Ajuste la velocidad seleccionando el rango de engranajes deseado.
2. Para seleccionar la velocidad mas baja, torque alto (posicion 1), apague la herramienta y espere a que el motor se detenga completamente. Mueva el selector de engranajes hacia el mandril.
3. Para seleccionar la velocidad mas alta, torque bajo, mueva el selector de engranajes a la posicion 2.

Fig. 7

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Presión: El taladrar no se acelera aplicando una presion pesada en el taladro. Una accion tal tendria solo como resultado una mecha dañada, disminuiria la eficiencia del taladro y/o acortaria la vida de servicio del mismo.
2. Uso de un diametro grande de mecha o broca: Cuanto mas grande el diametro de la mecha o broca , mas grande es la fuerza reactiva en su brazo .Tener cuidado de no perder el control sobre el taladro a causa de esta fuerza reactiva. Para mantener un firme control establecer una buena posicion en los pies, sujetar el taladro firmemente con ambas manos y asegurarse de que el taladro este vertical con respecto al material que se desea taladrar .
3. Perforando el material completamente: Si la broca perfora completamente el material , un manejo sin cuidado a menudo resulta en una mecha rota o daño del mismo cuerpo del taladro.

PRECAUCION: No guarde la máquina con la llave trabada en la posición de encendido. Esto generará que la máquina arranque inmediatamente cuando sea enchufada, causando posiblemente un daño y lesiones personales.

CUIDADO: Antes de enchufar la herramienta siempre chequee que la llave esté correctamente accionada y que cuando la suelte vuelva a la posición de apagado.

• OPERACIÓN DEL TALADRO.

1. Sostenga su taladro firmemente con una mano alrededor del mango lateral y la otra alrededor del cuerpo de la máquina, de esta manera usted tendrá un completo control en todo momento.
2. Siempre posicione el mango lateral de manera tal que le quede en la posicion mas comoda para utilizar la maquina.
3. Luego de hacer arrancar la máquina, aplique la mecha o broca a la pieza de trabajo.

NOTA: No prenda o apague el taladro cuando el mismo esté en contacto con la pieza de trabajo. Esto reducirá la vida útil del mismo y puede causar un daño a la pieza de trabajo.

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/6/2011 11:18 a.m. Page 9

4. No va a ser nunca necesario forzar la máquina. El peso de la máquina aplica una adecuada presión. Una presión excesiva sobrecargará el motor, causando una caída en la velocidad del mismo o inclusive quemarlo.

⚠ **PRECAUCION:** Para evitar lesiones, nunca use una mecha o broca mayor a lo especificado en la etiqueta del producto.

MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA:** es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean realizados por un servicio técnico calificado.

• Mantenimiento general
Antes de cada uso inspeccione el taladro, la llave y el cable para ver si están dañados.
Chequee por partes dañadas, faltantes o gastadas. Chequee si hay tornillos que se perdieron, mal alineación o ligazón de las partes móviles, o cualquier otra condición que pueda afectar la operación.
Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y resuelva este problema antes de futuros usos.

• Escobillas de carbones
Las escobillas y los colectores de la herramienta deben ser examinados frecuentemente. Su buen contacto hace que la herramienta sea enérgica. Cuando la chispa alrededor del colector se vuelva más grande las escobillas de carbón deben ser cambiadas por un personal autorizado..

• Limpieza

⚠ **ADVERTENCIA:** antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, la herramienta debe ser desconectada de la fuente de energía. El método de limpieza más efectivo puede ser soplar con aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores cuando esté limpiando la máquina con aire comprimido.
Mantenga el mango de la máquina limpio, seco y libre de aceite y grasa. Use solamente un jabón suave y un paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos productos de limpieza del hogar contienen químicos los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras partes aisladas.
La apertura de ventilación debe ser mantenida limpia. No intente limpiarla introduciendo objetos punzantes a través de las aberturas.

⚠ **CUIDADO:** no es permitido el uso de agentes químicos para limpiar la máquina. No use petróleo, laca, diluyentes de pintura o productos similares.

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/6/2011 11:18 a.m. Page 10

DESPIECE TP 813/2

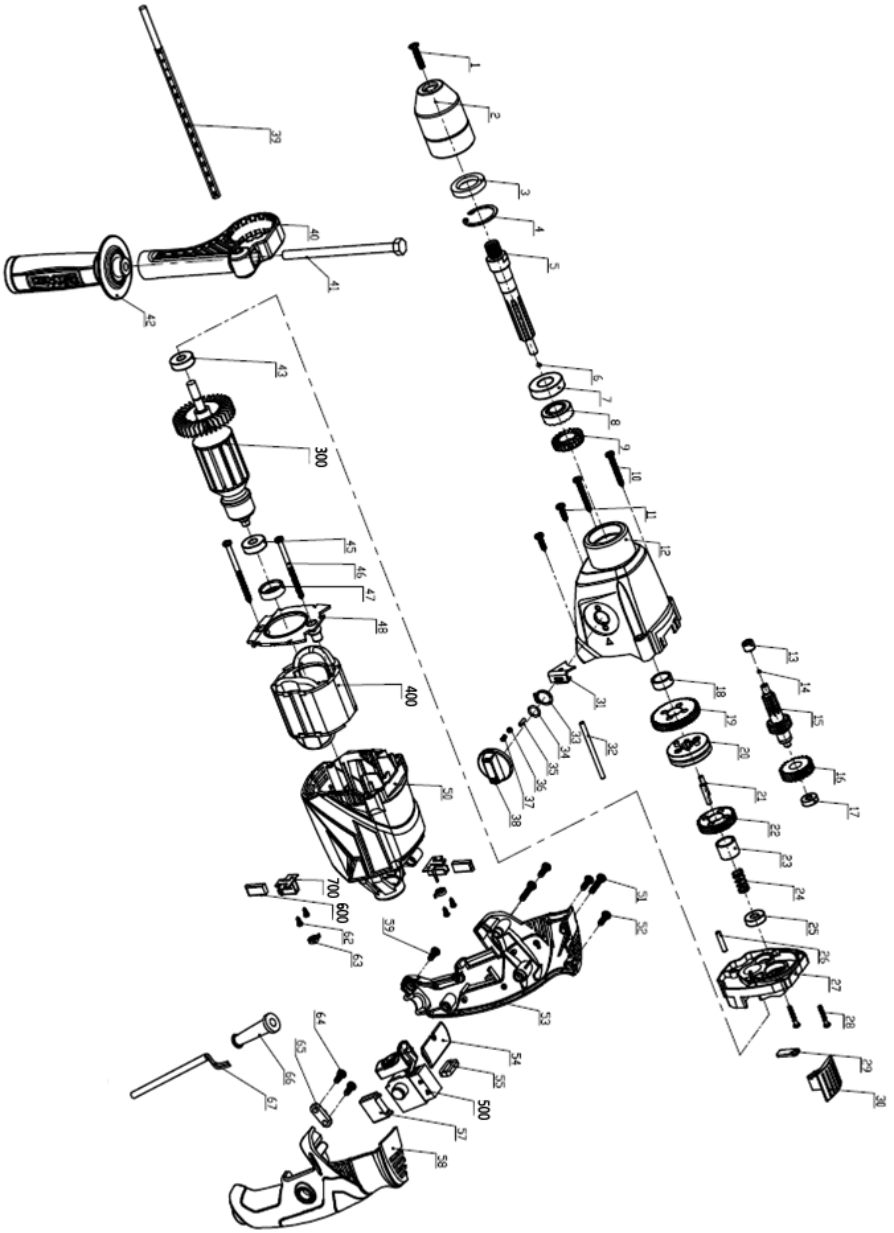

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/6/2011 11:18 a.m. Page 11

LISTADO DE PARTES TP 813/2

Item	Código/Code	Descripción	Description
1	TP813-2R1001	TORNILLO	CHUCK SCREW
2	TP813-2R1002	MANDRIL	CHUCK
3	TP813-2R1003	SELLO DE ACEITE	HEAD OILSEAL
4	TP813-2R1004	CLIP CIRCULAR	HOLE CIRCLIP •32
5	TP813-2R1005	EJE DE ENTRADA	INPUT SPINDLE
6	TP813-2R1006	BOLILLA DE ACERO	STEEL BALL •4
7	TP813-2R1007	RODAMIENTO	BEARING6002
8	TP813-2R1008	ENGRANAJE DE IMPACTO	DYNAMIC IMPACT GEAR
9	TP813-2R1009	ENGRANAJE DE IMPACTO	STATIC IMPACT GEAR
10	TP813-2R1010	TORNILLO	SELF-TAPPING SCREW
11	TP813-2R1011	TORNILLO	SELF-TAPPING SCREW
12	TP813-2R1012	CABEZAL	HEAD
13	TP813-2R1013	RODAMIENTO	NEEDLE BEARING HK0608
14	TP813-2R1014	BOLILLA DE ACERO	BALL •3
15	TP813-2R1015	EJE DE ENGRANAJE	2 DRIVING SHAFT GEAR
16	TP813-2R1016	ENGRANAJE HELICOIDAL	A PASSIVE HELICAL GEAR
17	TP813-2R1017	RODAMIENTO	BEARING696
18	TP813-2R1018	ANILLO ESPACIADOR	SPACING RING 1
19	TP813-2R1019	ENGRANAJE GRANDE	2 PASSIVE BIG GEAR
20	TP813-2R1020	CUBIERTA DE EMBRAGUE	CLUTCH COVER ASSEMBLY
21	TP813-2R1021	PERNO ESPACIADOR	SPACING PIN
22	TP813-2R1022	PIÑON PASIVO	2 PASSIVE PINION
23	TP813-2R1023	ANILLO ESPACIADOR	SPACING RING 2
24	TP813-2R1024	RESORTE	SPRING \•8.5X•1X21
25	TP813-2R1025	RODAMIENTO	BEARING607
26	TP813-2R1026	PERNO ESPACIADOR	SPACING PIN
27	TP813-2R1027	CUBIERTA MEDIA	MIDDLE COVER
28	TP813-2R1028	TORNILLO	SCREW
29	TP813-2R1029	PERILLA	KNOB
30	TP813-2R1030	BOTON DE IMPACTO	IMPACT BOTTON
31	TP813-2R1031	ENGANCHE DE CAMBIO	SHIFT FORK
32	TP813-2R1032	PERNO	SHIFT FORK PIN •4X61.5
33	TP813-2R1033	ANILLO RETENTOR	RETAINER RING FOR BEARING
34	TP813-2R1034	O RING	O-TYPE RING •9X•1.5
35	TP813-2R1035	PERNO ECCENTRICO	ECCENTRIC PIN
36	TP813-2R1036	CABEZAL DE BOLILLA	BALL HEAD
37	TP813-2R1037	RESORTE	SPRING •3X•0.5X12
38	TP813-2R1038	PERILLA DE TIEMPO	TIMING KNOB
39	TP813-2R1039	REGLA	RULER
40	TP813-2R1040	CLIP DE MANGO	HANDLE CLIP
41	TP813-2R1041	PERNO HEXAGONAL	HEXAGON BOLTS
42	TP813-2R1042	MANIJA	HANDLE
43	TP813-2R1043	RODAMIENTO	BEARING608 PLASTIC SEAL COVER
300	TP813-2R1300	INDUCIDO	MOTOR ROTOR
45	TP813-2R1045	RODAMIENTO	BEARING607
46	TP813-2R1046	TORNILLO	SELF-TAPPING SCREW
47	TP813-2R1047	INSERTO DE RODAMIENTO	BEARING INSERT
48	TP813-2R1048	PLACA RETENTORA	RETAINER BOARD
400	TP813-2R1400	CAMPO	MOTOR STATOR
50	TP813-2R1050	CARCASA	HOUSING
51	TP813-2R1051	TORNILLO	SELF-TAPPING SCREW
52	TP813-2R1052	TORNILLO	SELF-TAPPING SCREW
53	TP813-2R1053	MANIJA DERECHA	RIGHT HANDLE
54	TP813-2R1054	BOTON DE DIRECCION	POSITIVE AND NEGATIVE PADDLE
55	TP813-2R1055	INDUCTOR	SQUARE INDUCTANCE
500	TP813-2R1500	INTERRUPTOR	SWITCH
57	TP813-2R1057	CAPACITOR	CAPACITOR
58	TP813-2R1058	MANIJA IZQUIERDA	LEFT HANDLE
59	TP813-2R1059	TORNILLO	SELF-TAPPING SCREW
700	TP813-2R1700	PORTA CARBONES	BRUSH SUPPORT
600	TP813-2R1600	JUEGO DE CARBONES	BRUSH
62	TP813-2R1062	TORNILLO	SELF-TAPPING SCREW
63	TP813-2R1063	RESORTE	PAN SPRING
64	TP813-2R1064	TORNILLO	SELF-TAPPING SCREW
65	TP813-2R1065	PLACA DE PRESION	CABLE PRESSURE PLATE
66	TP813-2R1066	MANGA DE CABLE	CABLE SLEEVE
67	TP813-2R1067	CABLE	CABLE

TP 813-2 SALKOR PRO manual:LO 612 manual.qxd 24/6/2011 11:18 a.m. Page 12

NOTAS